

OLYMPUS®

ZUIKO DIGITAL

2.0× テレコンバータ EC-20

©2007 OLYMPUS IMAGING CORP.


VS242501

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。
この説明書はご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください。

- ホームページ <http://www.olympus.co.jp/>
- 電話でのご相談窓口
カスタマーサポートセンター ☎0120-084215
携帯電話・PHS からは TEL:042-642-7499/FAX:042-642-7486
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスステーション（修理窓口）につきましては、オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

各部の名称

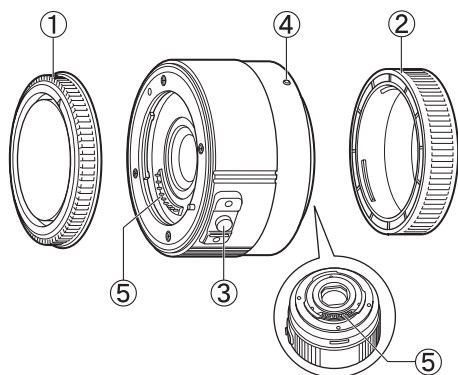

各部の名称

- ① フロントキャップ ② リアキャップ ③ レンズ取り外しボタン
- ④ 取り付け指標 ⑤ 電気回路接点

撮影時のご注意

- 撮影レンズと本機を組み合わせることで、合成焦点距離および絞りが2倍の値になります。カメラで表示される絞り値は合成値で表示されます。
- 撮影レンズの性能を引き出すために、絞りは合成値 F4 ~ F22 に絞ってお使いになることをおすすめします。
- 本機を重ねて使うことはできません。
- 別売のテレコンバータ EC-14 やエクステンションチューブ EX-25 と組み合わせることはできません。

ご使用の前に

以下のカメラとの組み合わせではピントがずれる場合があります。カメラのファームウェアを必ず、表記しているバージョン以降に更新してください。

E-1/E-300	Ver1.5 以降
E-330/E-410/E-500	Ver1.3 以降
E-400/E-510	Ver1.2 以降

- 他社製品との組み合わせについては、各社のホームページをご覧ください。

本機を組み合わせで使用できる ZUIKO DIGITAL レンズについて（2007 年 11 月現在）


本機をご使用の際は、組み合わせるレンズによって AF（オートフォーカス）や AE（自動露出）に以下の制限事項があります。

AF：開放絞りが F2.8 以下のレンズで使用できます。F3.5 のレンズでは中央の AF ターゲットで AF が可能です（35 mm F3.5 Macro、ED 8 mm F3.5 Fisheye をのぞく）。それ以外のレンズでは MF（マニュアルフォーカス）でお使いください。

AE：開放絞りが F4.0 より暗いレンズでは露出がずれることがあります。事前に撮影して確認し、必要に応じて露出補正を行ってください。

最新の情報については、当社ホームページをご覧になるか、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

取り付け方

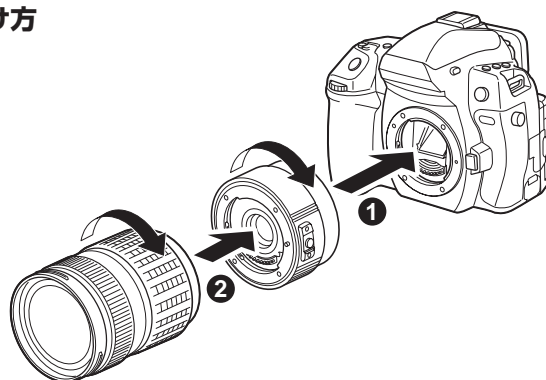

主な仕様

レンズ構成	: 5 群 7 枚
質量	: 225 g（キャップをのぞく）
大きさ 最大径×全長	: ø68 × 41 mm

※外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ご注意 必ずお読みください

⚠ 警告 安全上のご注意

- レンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害を起こすことがあります。
- レンズキャップを付けずに放置しないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。
- カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向けないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。